


AXIS MDD - Gamme nettoyants

NETTOYANT BACTÉRICIDE TRÈS MOUSSANT ADAPTÉ POUR CENTRALE D'HYGIÈNE ET CANON À MOUSSE

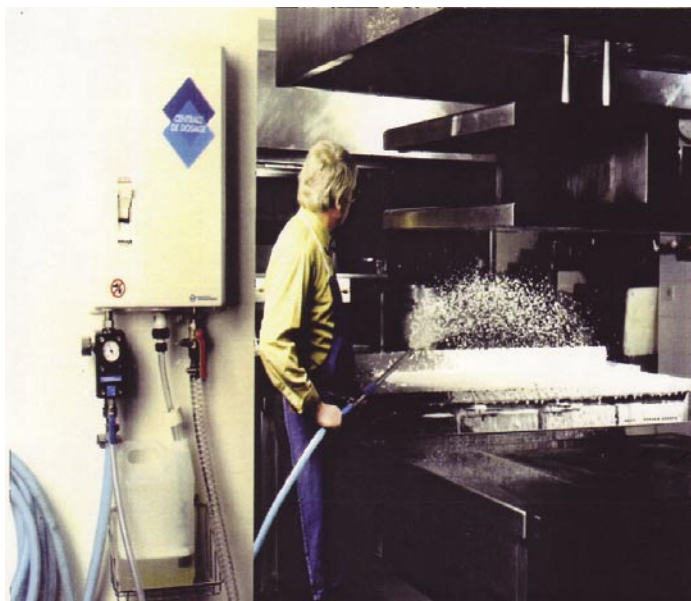

- Nettoie, dégraisse et désinfecte sans effort en une seule opération.
- Utilisé en machine : donne une mousse compacte et adhérente même sur surfaces lisses ou verticales.
- Pour le nettoyage des sols, murs, portes, chambres froides, plans de travail, vaisselles et ustensils divers...
- Compatible avec le nettoyage de matériel à contact alimentaire.
- Inodore, ininflammable et biodégradable.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, visqueux, vert, moussant.
- Inodore.
- Ininflammable.
- Diluable à l'eau en toutes proportions.
- Densité à 20°C : $1,03 \pm 0,03$.
- pH du produit concentré : $9,5 \pm 1,0$.
- Préparation aqueuse à base de tensio-actifs anioniques, de mouillants, de détergents, de séquestrant du calcaire et d'agents désinfectants.
- Contient du glutaraldehyde : 2,5 g/L.
- Dégraisse et désinfecte.
- Efficace en eau calcaire.
- Pulvérisé au canon à mousse ou en centrale d'hygiène, donne une mousse consistante qui adhère parfaitement même sur surfaces verticales.
- Répond à la norme EN 1040 (bactéricide) à 5%.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- AXIS MDD est classé Xi : irritant.
- AXIS MDD concentré étant alcalin : le port de gants est recommandé.
- Les composants d'AXIS MDD sont sur la liste des composants de l'Arrêté Ministériel du 08/09/99, modifié, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

- AXIS MDD est biocide utilisé pour l'usage PT 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privée et de la santé publique) et PT 3 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

- Directive biocide CE 98/8 : les substances actives utilisées dans la formulation sont notifiées à l'annexe II.

- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement.

- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

MODE D'EMPLOI :

AXIS MDD s'utilise dilué dans l'eau tiède (jusqu'à 50°C) ou froide.

* En machine à pression, canon à mousse, centrale d'hygiène :

- Régler le débit entre 2 et 3% et ne pas déposer une couche trop épaisse de mousse.

- Laisser agir et rincer à l'eau.

* Pour un utilisation manuelle :

- Diluer AXIS MDD de 0,1 à 5 % dans l'eau froide ou chaude.

- Nettoyer à l'éponge, brosse, serpillière, lavette microfibre ACI...

- Rincer éventuellement à l'eau.